


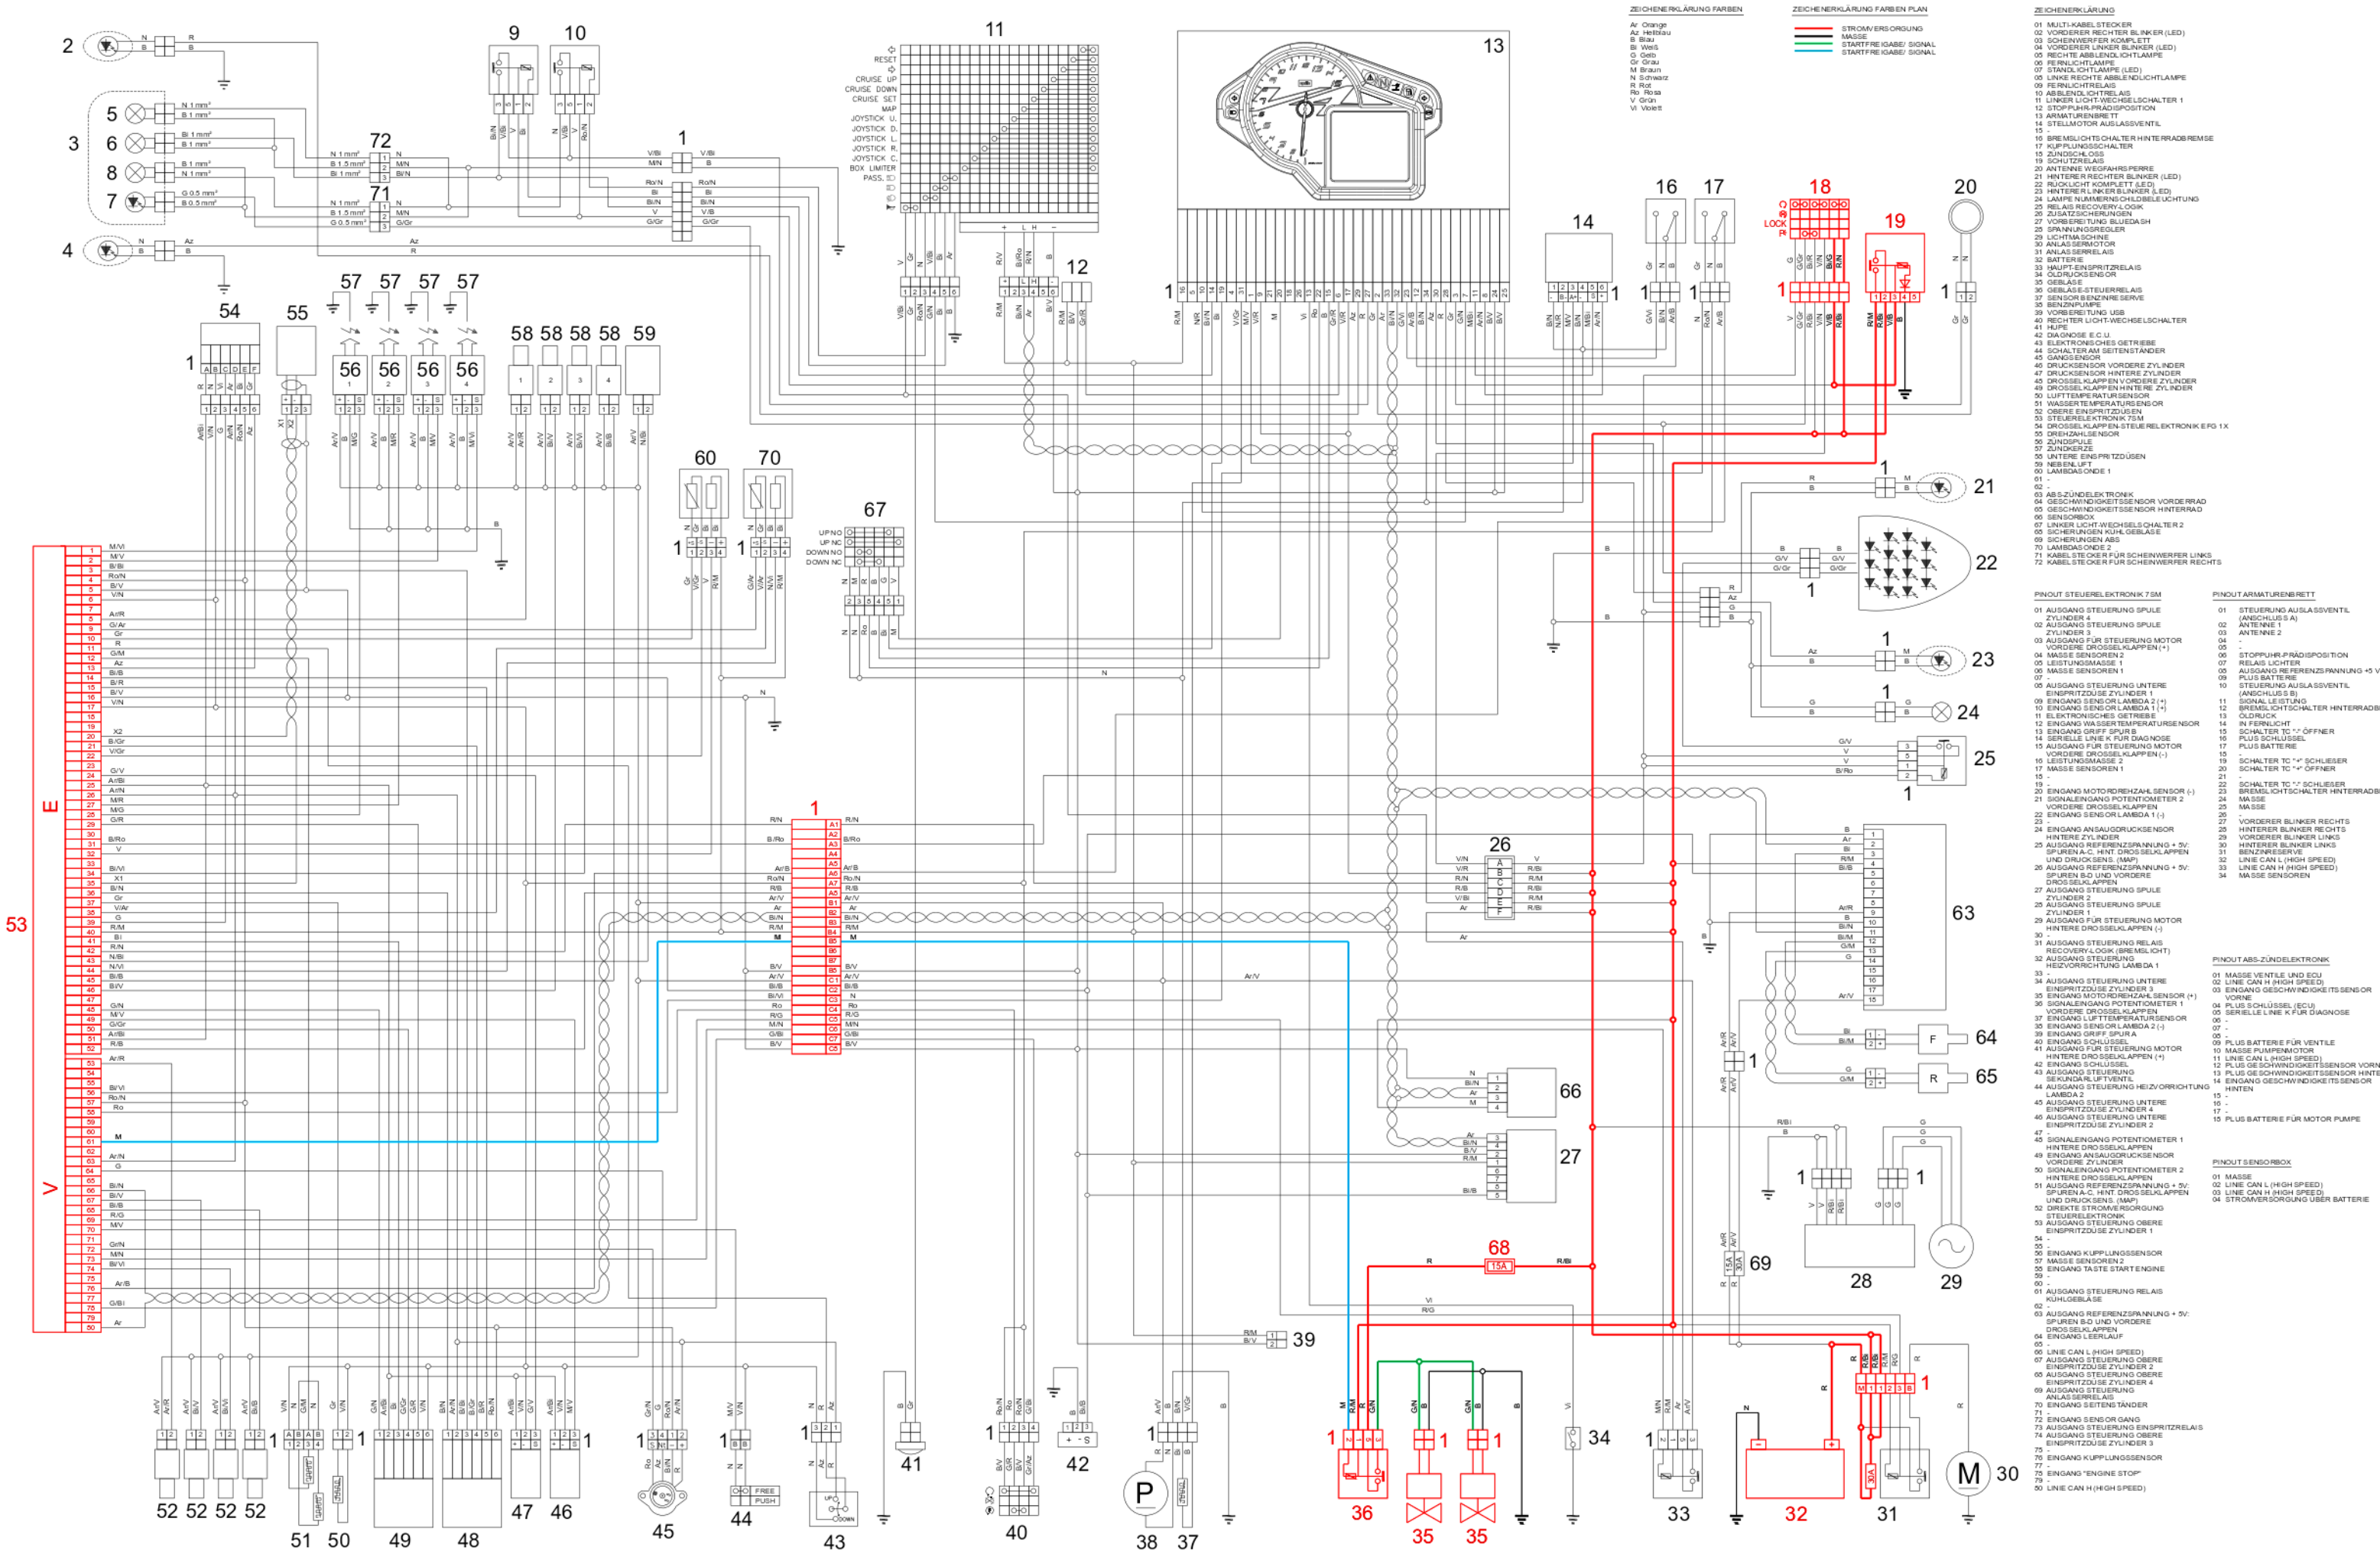

ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN

- Ar Orange
- Az Gelb
- B Blau
- Bi Weiss
- G Grün
- Gr Grau
- M Braun
- N Schwarz
- R Rot
- Ro Rosa
- V Grün
- Vi Violett

ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN PLAN

- STROM/VERSORGUNG
- MASSSE
- STARTFREIGABE/ SIGNAL
- STARTFREIGABE/ SIGNAL

ZEICHENERKLÄRUNG

- 01 MULTI-KABEL-STECKER
- 02 VORDERER RECHTER BLINKER (LED)
- 03 SCHARFWECHSELER (LED)
- 04 VORDERER LINKER BLINKER (LED)
- 05 RECHTE ABLENDLICHTLAMPE
- 06 RECHTE ABLENDLICHTLAMPE
- 07 STANDBLICHTLAMPE (LED)
- 08 LINKER RECHTE ABLENDLICHTLAMPE
- 09 RECHTE ABLENDLICHTLAMPE
- 10 ABLENDLICHTLAMPE
- 11 LINKER RECHTE ABLENDLICHTLAMPE
- 12 STOPPHEBEL-PRÄDISPOSITION
- 13 ARMATURENBRETT
- 14 STEUERMOTOR AUSLAUSVENTIL
- 15 -
- 16 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADREMSE
- 17 KUPPLUNGSSCHALTER
- 18 ZUNDSCHLÜSSEL
- 19 SCHUTZRELAI
- 20 ANTENNE WEGFAHRSPERRE
- 21 HINTERER RECHTER BLINKER (LED)
- 22 RUCKLICHT KOMPLETT (LED)
- 23 HINTERER LINKER BLINKER (LED)
- 24 LAMPE NUMMERNSCHILDBELEUCHTUNG
- 25 RELAIS RECOVERY-LOCK
- 26 ZUNDSCHLÜSSEL
- 27 VORBEREITUNG BLUEDASH
- 28 DRAHTZUGREGELER
- 29 LICHTMASCHINE
- 30 ANLASSELMOTOR
- 31 ANLASSELMOTOR
- 32 BATTERIE
- 33 HAUPT-ENSPRITZRELAI
- 34 OLDKUPPLUNGSSCHALTER
- 35 GELÄSE
- 36 GELÄSE-STEUERRELAI
- 37 SENSOR BENZINRESE
- 38 BENZINPUMPE
- 39 VORBEREITUNG USB
- 40 RECHTER LICHT-WECHSELSCHALTER
- 41 HUPF
- 42 DIAGNOSE E.C.U.
- 43 ELEKTRONISCHES GETRIEBE
- 44 SCHALTER AM SEITENSTANDER
- 45 GANGSSENSOR
- 46 DRUCKSENSOR VORDERER ZYLINDER
- 47 DRUCKSENSOR HINTERER ZYLINDER
- 48 DROSSELKLAPPEN VORDERER ZYLINDER
- 49 DROSSELKLAPPEN HINTERER ZYLINDER
- 50 LUFTTEMPERATURSENSOR
- 51 WASSERTEMPERATURSENSOR
- 52 OBERE ENSPRITZDUSEN
- 53 STEUERELEKTRONIK 75M
- 54 DROSSELKLAPPEN-STEUERELEKTRONIK EPS 1X
- 55 DREHZAHLSENSOR
- 56 ZUNDSCHLÜSSEL
- 57 ZUNDSCHLÜSSEL
- 58 UNTERE ENSPRITZDUSEN
- 59 NESSILIFT
- 60 LAMPOSONDE 1
- 61 -
- 62 -
- 63 ABS-ZÜNDELEKTRONIK
- 64 GESCHWINDIGKEITSSENSOR VORDERRAD
- 65 GESCHWINDIGKEITSSENSOR HINTERRAD
- 66 SENSORBOX
- 67 LINKER LICHT-WECHSELSCHALTER
- 68 SICHERUNGEN KÜHLGEBLÄSE
- 69 KABEL-STECKER FÜR SCHARFWECHSELER LINKS
- 70 KABEL-STECKER FÜR SCHARFWECHSELER RECHTS

PINOUT STEUERELEKTRONIK 75M

- | | |
|--|---|
| 01 AUSGANG STEUERUNG SPULE ZYLINDER 4 | 01 STEUERUNG AUSLAUSVENTIL (ANSCHLUSSE A) |
| 02 AUSGANG STEUERUNG SPULE ZYLINDER 3 | 02 ANTENNE 1 |
| 03 AUSGANG FÜR STEUERUNG MOTOR VORDERER DROSSELKLAPPEN (+) | 03 ANTENNE 2 |
| 04 MASSE SENSOREN 2 | 04 STOPPHEBEL-PRÄDISPOSITION |
| 05 LEISTUNGSMASSE 1 | 05 RELAIS LICHTER |
| 06 - | 06 AUSGANG REFERENZSPANNUNG +5 V |
| 07 - | 07 PLUS BATTERIE |
| 08 AUSGANG STEUERUNG UNTERE ENSPRITZDUSE ZYLINDER 1 | 08 STEUERUNG AUSLAUSVENTIL (ANSCHLUSSE B) |
| 09 EINGANG SENSOR LAMDA 2 (+) | 09 SIGNAL LEISTUNG |
| 10 EINGANG SENSOR LAMDA 1 (+) | 10 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADREMSE |
| 11 ELEKTRONISCHES GETRIEBE | 11 OLDRUCK |
| 12 EINGANG WASSERTEMPERSSENS | 12 IN FERNLICHT |
| 13 EINGANG GRIF SPUR B | 13 SCHALTER TO " " ÖFFNER |
| 14 SERIELLE LINIE K FÜR DIAGNOSE | 14 PLUS BATTERIE |
| 15 AUSGANG FÜR STEUERUNG MOTOR VORDERER DROSSELKLAPPEN (-) | 15 SCHALTER TO " " SCHLIESER |
| 16 LEISTUNGSMASSE 2 | 16 SCHALTER TO " " ÖFFNER |
| 17 MASSE SENSOREN 1 | 17 - |
| 18 - | 18 - |
| 19 - | 19 - |
| 20 EINGANG MOTORREHZAHLSENSOR (-) | 20 - |
| 21 SIGNALLEISTUNGSPOTENTIOMETER 1 | 21 - |
| 22 EINGANG SENSOR LAMDA 1 (+) | 22 - |
| 23 - | 23 - |
| 24 EINGANG ANSAUGDRUCKSENSOR HINTERER ZYLINDER | 24 - |
| 25 AUSGANG REFERENZSPANNUNG + 5V SPUREN A-C, HINT DROSSELKLAPPEN UND DRUCK SENS. (MAP) | 25 - |
| 26 AUSGANG REFERENZSPANNUNG + 5V SPUREN B-D UND VORDERER DROSSELKLAPPEN | 26 - |
| 27 AUSGANG STEUERUNG SPULE ZYLINDER 2 | 27 - |
| 28 AUSGANG FÜR STEUERUNG MOTOR HINTERER DROSSELKLAPPEN (-) | 28 - |
| 29 AUSGANG STEUERUNG RELAIS RECOVERY-LOCK (BREMSLICHT) | 29 - |
| 30 AUSGANG STEUERUNG HEIZVORRICHTUNG LAMDA 1 | 30 - |
| 31 - | 31 - |
| 32 AUSGANG STEUERUNG UNTERE ENSPRITZDUSE ZYLINDER 2 | 32 - |
| 33 - | 33 - |
| 34 AUSGANG STEUERUNG UNTERE ENSPRITZDUSE ZYLINDER 1 | 34 - |
| 35 - | 35 - |
| 36 - | 36 - |
| 37 - | 37 - |
| 38 - | 38 - |
| 39 - | 39 - |
| 40 - | 40 - |
| 41 - | 41 - |
| 42 - | 42 - |
| 43 - | 43 - |
| 44 - | 44 - |
| 45 - | 45 - |
| 46 - | 46 - |
| 47 - | 47 - |
| 48 - | 48 - |
| 49 - | 49 - |
| 50 - | 50 - |
| 51 - | 51 - |
| 52 - | 52 - |
| 53 - | 53 - |
| 54 - | 54 - |
| 55 - | 55 - |
| 56 - | 56 - |
| 57 - | 57 - |
| 58 - | 58 - |
| 59 - | 59 - |
| 60 - | 60 - |
| 61 - | 61 - |
| 62 - | 62 - |
| 63 - | 63 - |
| 64 - | 64 - |
| 65 - | 65 - |
| 66 - | 66 - |
| 67 - | 67 - |
| 68 - | 68 - |
| 69 - | 69 - |
| 70 - | 70 - |
| 71 - | 71 - |
| 72 - | 72 - |

PINOUT ABS-ZÜNDELEKTRONIK

- | | |
|--|----------------------------------|
| 01 MASSE VENTILE UND ECU | 01 MASSE |
| 02 LINE CAN H (HIGH SPEED) | 02 LINE CAN H (HIGH SPEED) |
| 03 EINGANG GESCHWINDIGKEITSSENSOR VORNE | 03 LINE CAN H (HIGH SPEED) |
| 04 PLUS SCHLÜSSEL (ECU) | 04 STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE |
| 05 SERIELLE LINIE K FÜR DIAGNOSE | |
| 06 - | |
| 07 - | |
| 08 - | |
| 09 PLUS BATTERIE FÜR VENTILE | |
| 10 MASSE PUMPENMOTOR | |
| 11 LINE CAN L (HIGH SPEED) | |
| 12 PLUS GESCHWINDIGKEITSSENSOR HINTER | |
| 13 LINE CAN H (HIGH SPEED) | |
| 14 EINGANG GESCHWINDIGKEITSSENSOR HINTER | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 PLUS BATTERIE FÜR MOTOR PUMPE | |

PINOUT SENSORBOX

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 MASSE | 01 MASSE |
| 02 LINE CAN L (HIGH SPEED) | 02 LINE CAN L (HIGH SPEED) |
| 03 LINE CAN H (HIGH SPEED) | 03 LINE CAN H (HIGH SPEED) |
| 04 STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE | 04 STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE |
| 05 - | |
| 06 - | |
| 07 - | |
| 08 - | |
| 09 - | |
| 10 - | |
| 11 - | |
| 12 - | |
| 13 - | |
| 14 - | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| 21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | |
| 24 - | |
| 25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | |
| 28 - | |
| 29 - | |
| 30 - | |
| 31 - | |
| 32 - | |
| 33 - | |
| 34 - | |
| 35 - | |
| 36 - | |
| 37 - | |
| 38 - | |
| 39 - | |
| 40 - | |
| 41 - | |
| 42 - | |
| 43 - | |
| 44 - | |
| 45 - | |
| 46 - | |
| 47 - | |
| 48 - | |
| 49 - | |
| 50 - | |
| 51 - | |
| 52 - | |
| 53 - | |
| 54 - | |
| 55 - | |
| 56 - | |
| 57 - | |
| 58 - | |
| 59 - | |
| 60 - | |
| 61 - | |
| 62 - | |
| 63 - | |
| 64 - | |
| 65 - | |
| 66 - | |
| 67 - | |
| 68 - | |
| 69 - | |
| 70 - | |
| 71 - | |
| 72 - | |